

11.1

12 o'clock direction

38°C

YES







The rotate thermostatic handle, using thermometer to measure water release temperature. As water temperature knob point to 38 °C, the water temperature should be 38 °C. If water temperature is 38 °C but the knob is not pointing at 38 °C indicator, please follow 11.2 instruction to reinstall the rotate thermostatic handle. (Make use handle knob point at 38 °C). Not pointing at 12 o'clock direction 12 o'clock direction.






11.2

Not pointing at 12 o'clock direction

NO

12 o'clock direction

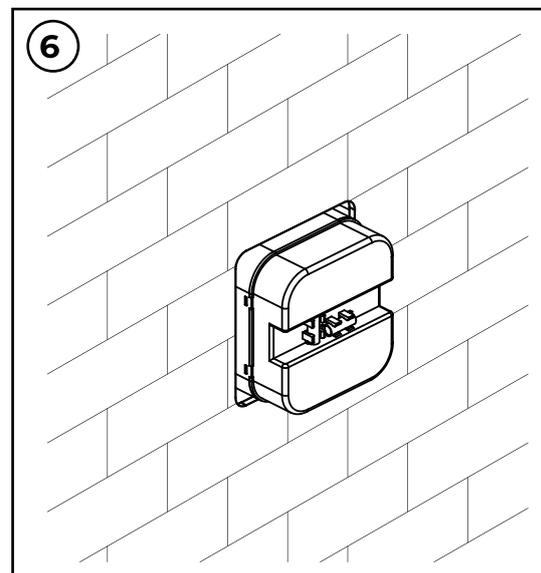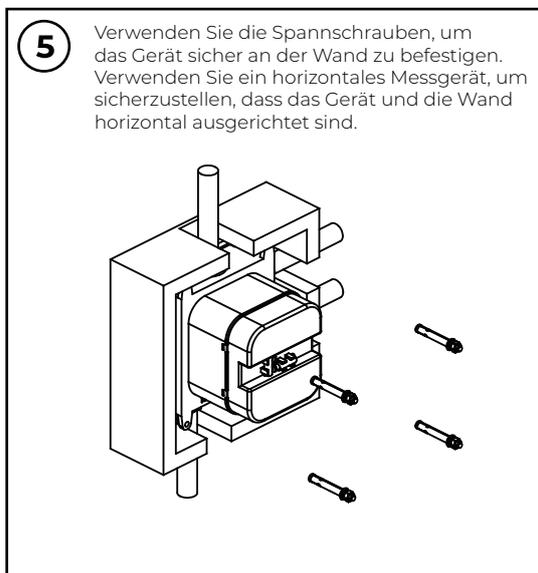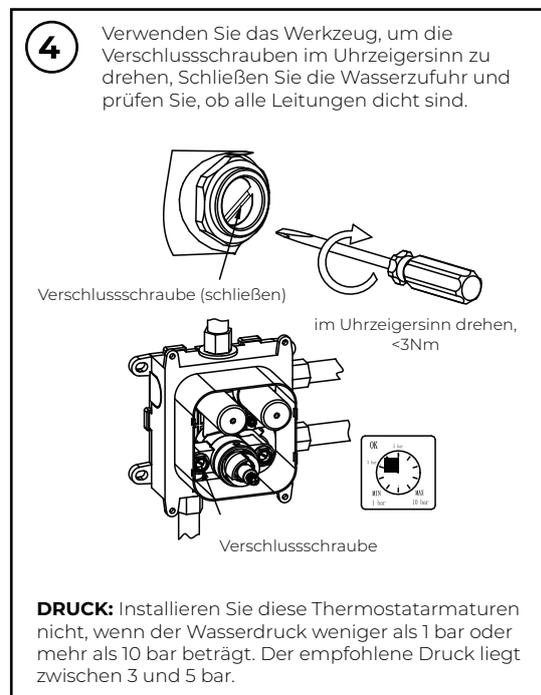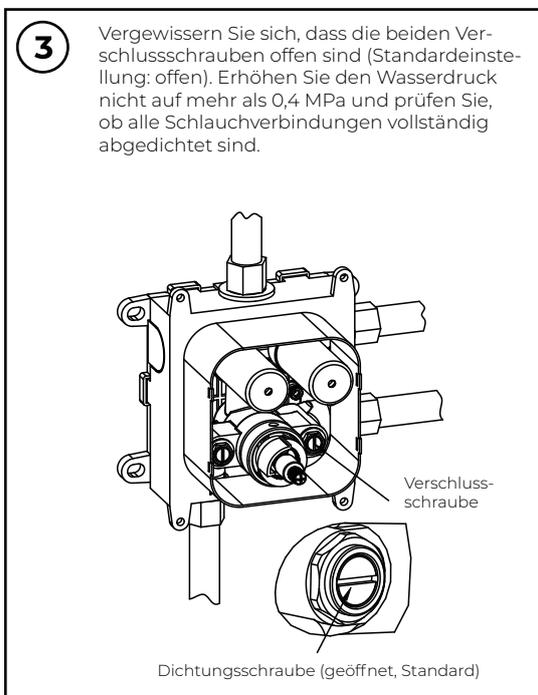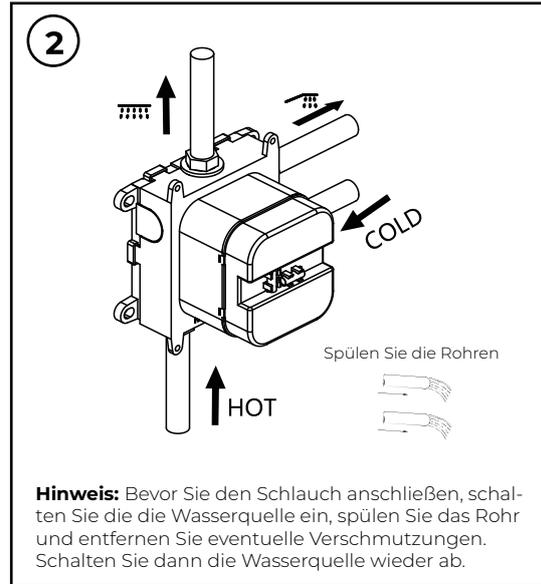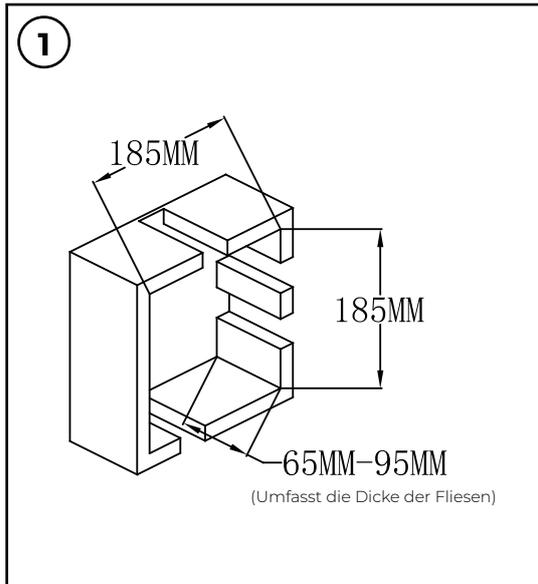

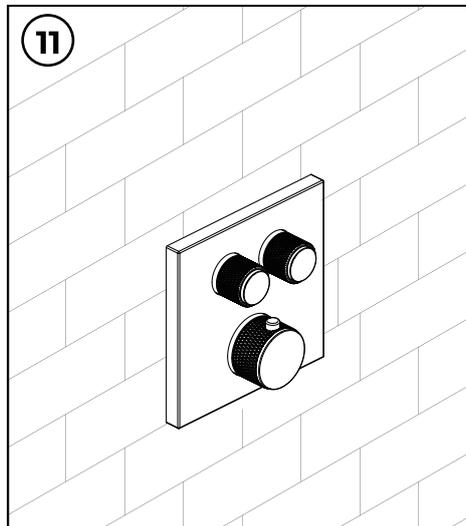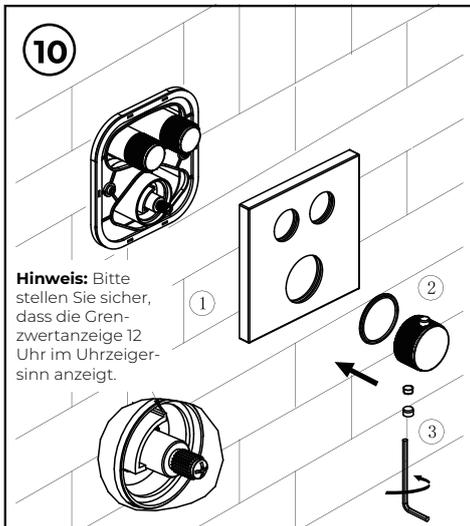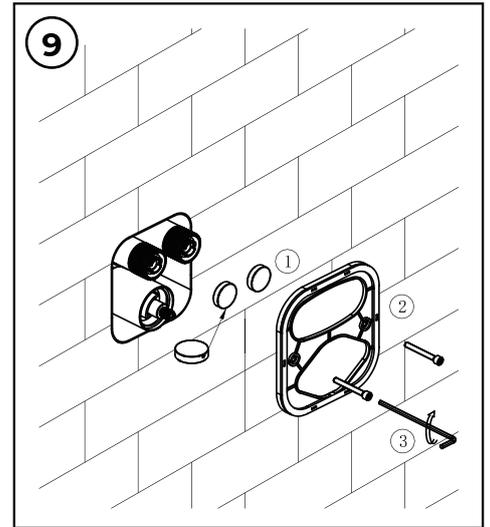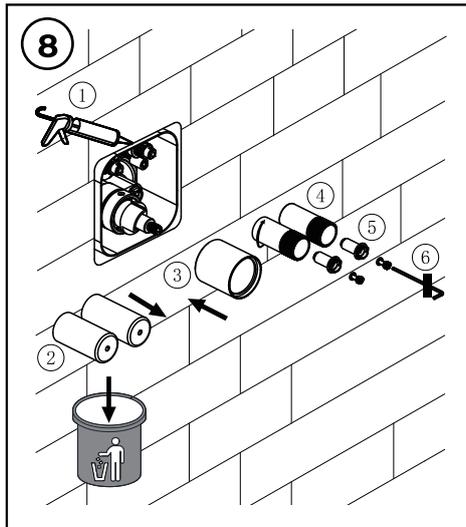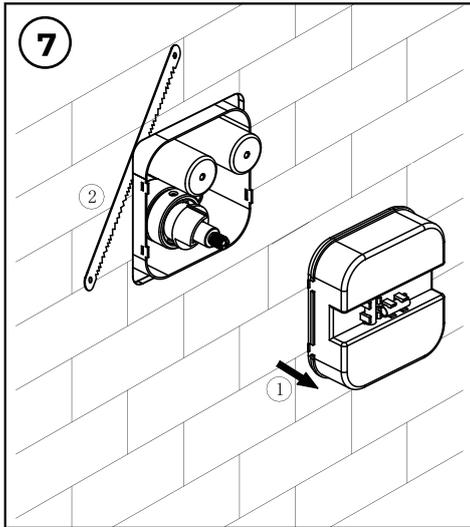

11.1

12 Uhr Richtung

38°C

✓ YES







Drehen Sie den Thermostatgriff mit Hilfe eines Thermometers, um die Temperatur des abfließenden Wassers zu messen. Wenn der Drehknopf des Schalters auf 38 °C zeigt, sollte die Wassertemperatur 38 °C betragen. Wenn die Wassertemperatur 38 °C beträgt, der Drehknopf aber nicht auf die 38 °C zeigt, befolgen Sie die Anweisungen unter 11.2. Bringen Sie den Thermostat-Drehknopf wieder an. (Stellen Sie die Temperaturanzeige am Griff des Drehknopfes auf 38 °C).








11.2







Zeigt nicht in Richtung 12 Uhr






X NO

12 Uhr Richtung

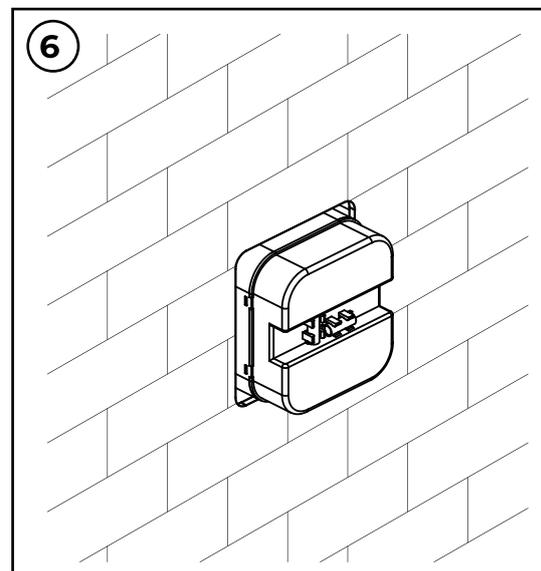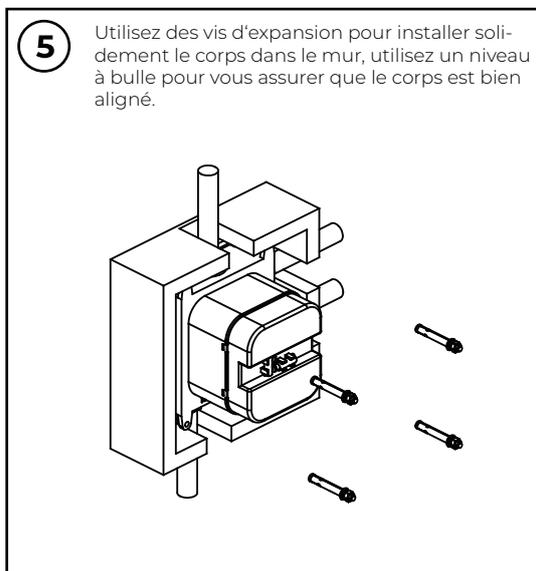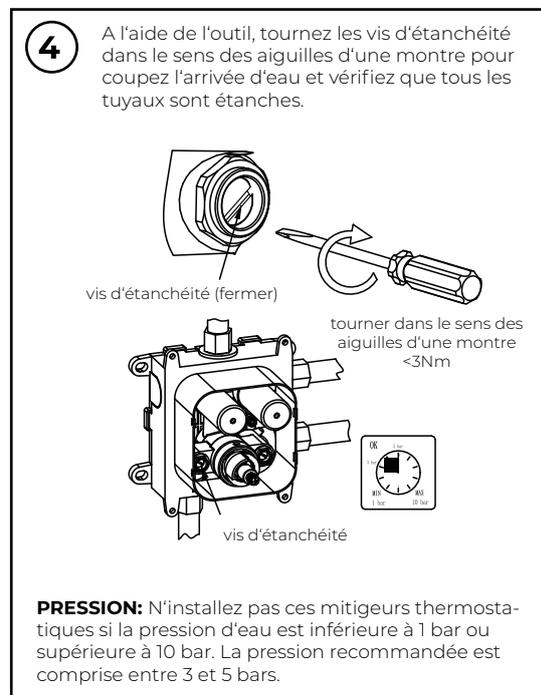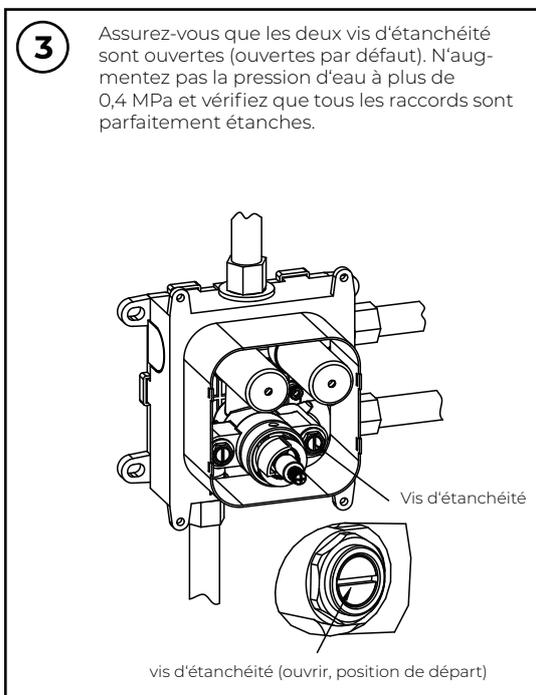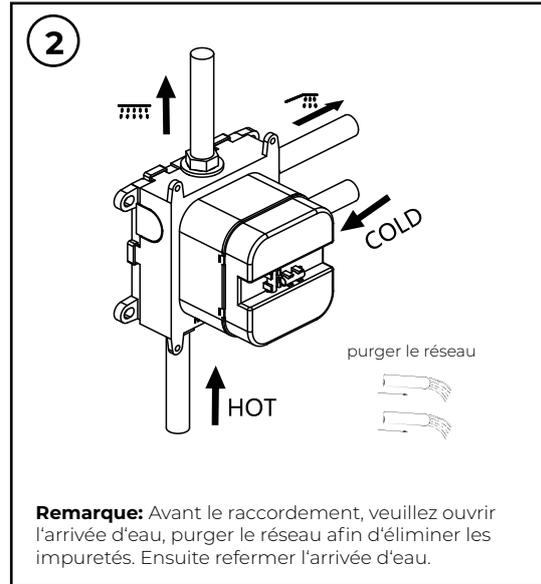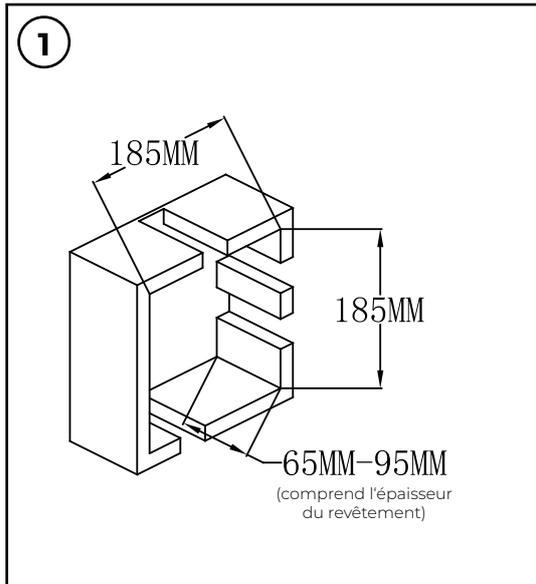

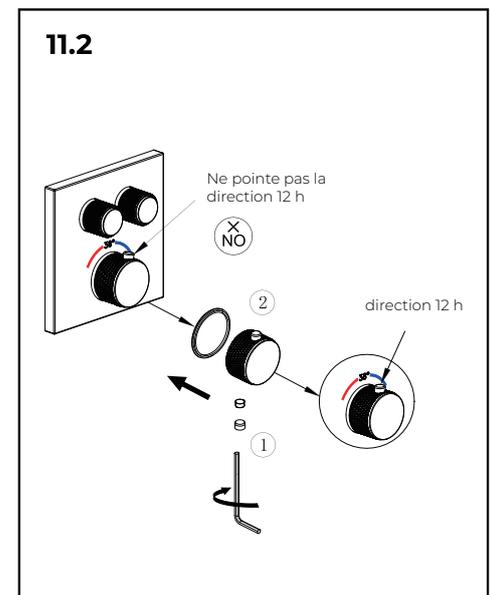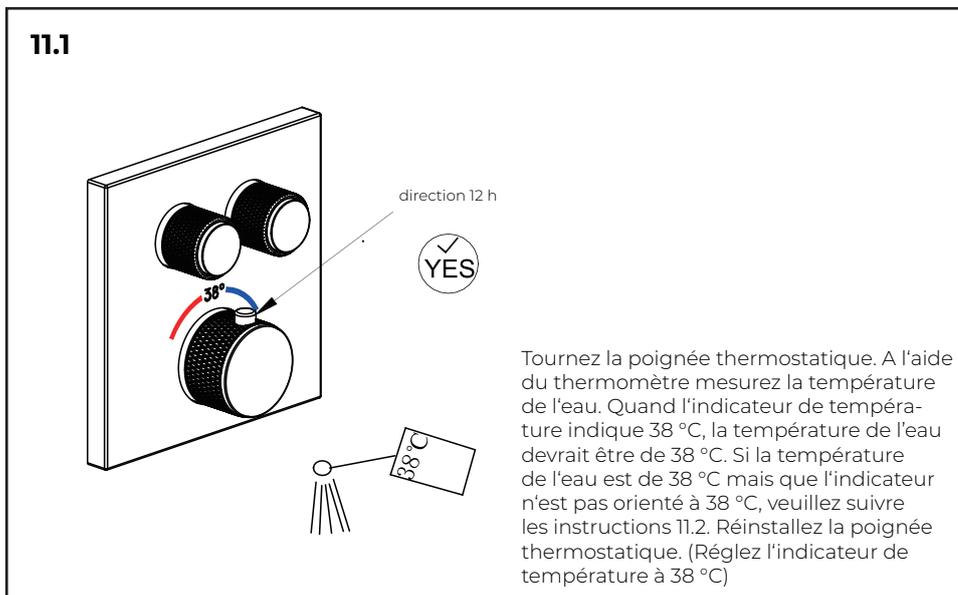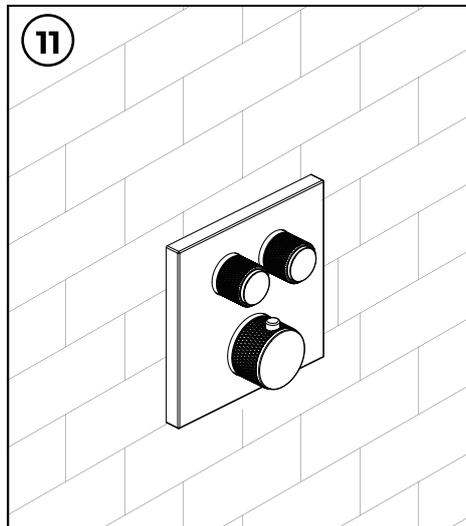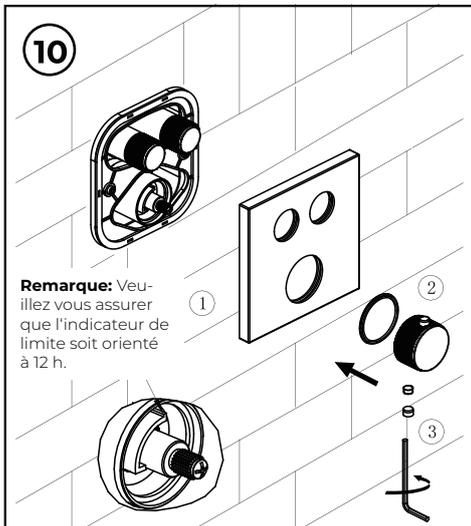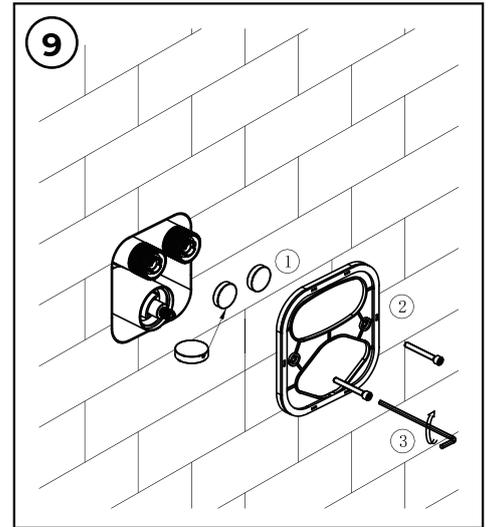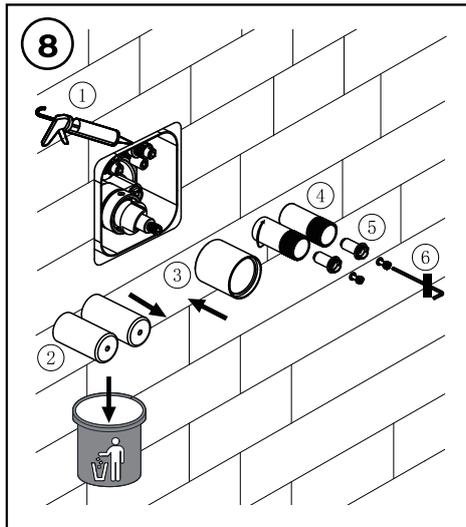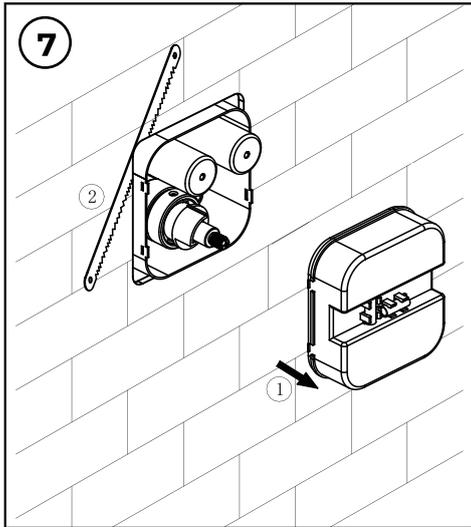

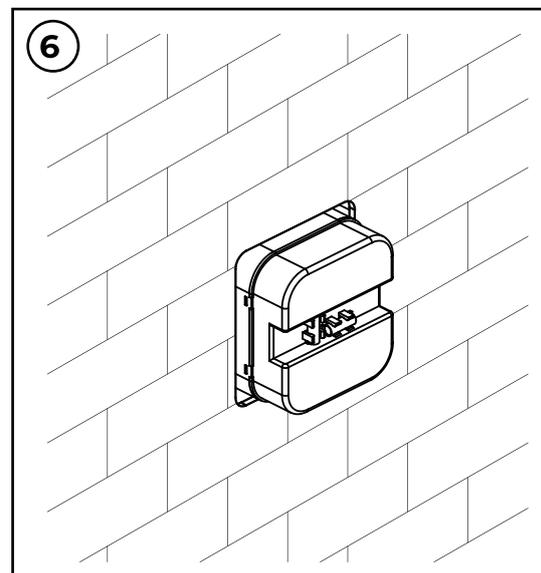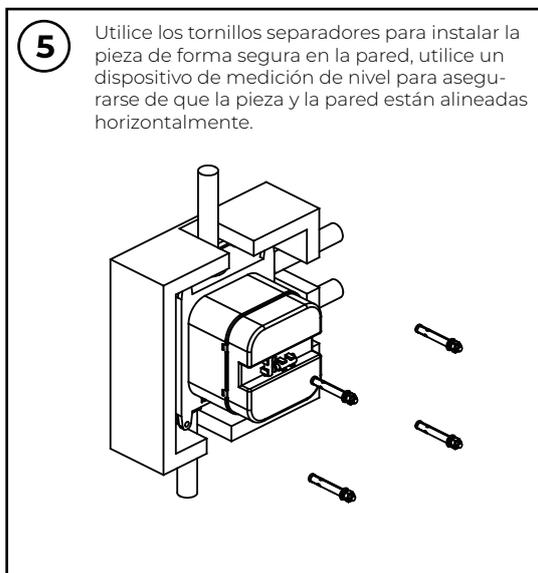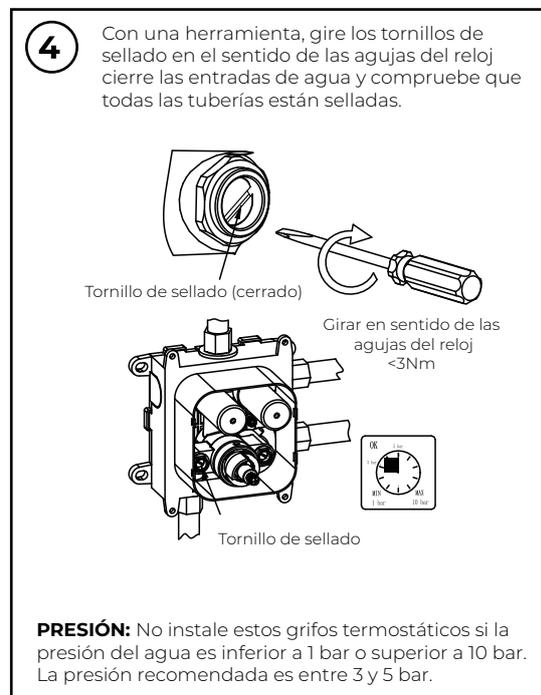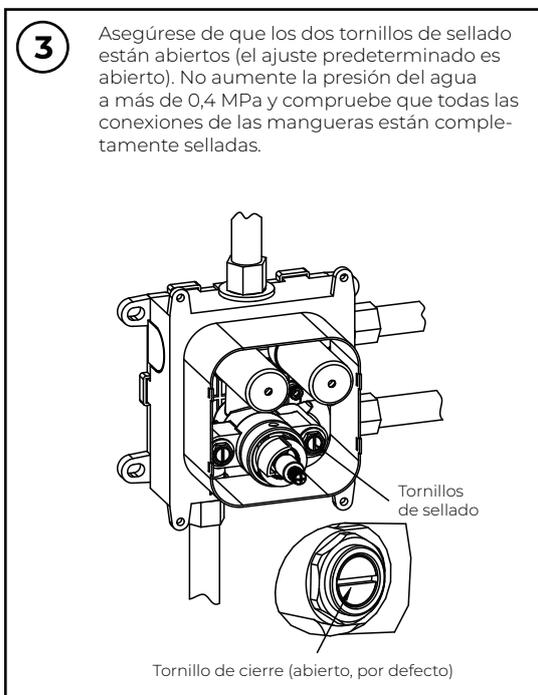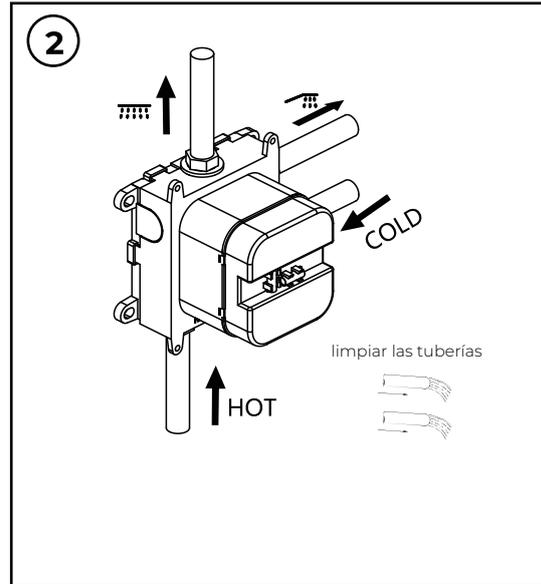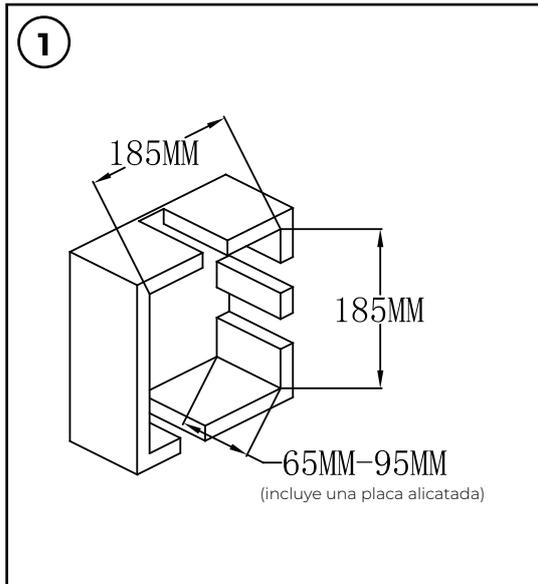

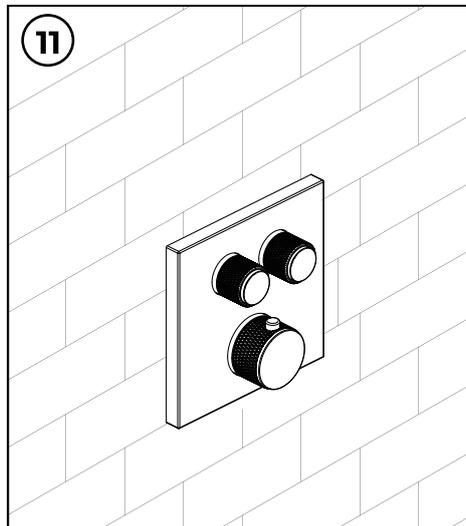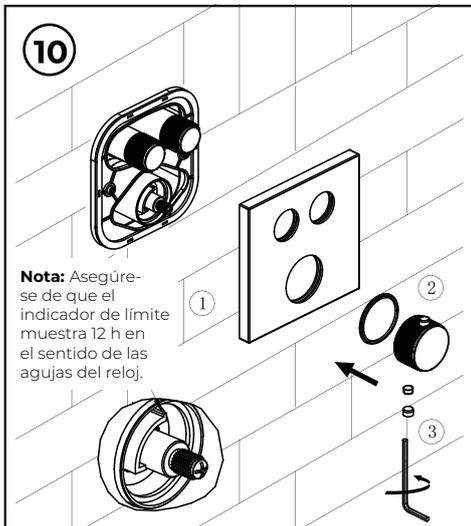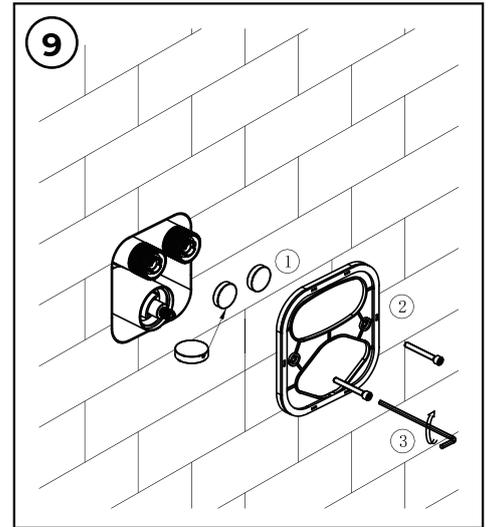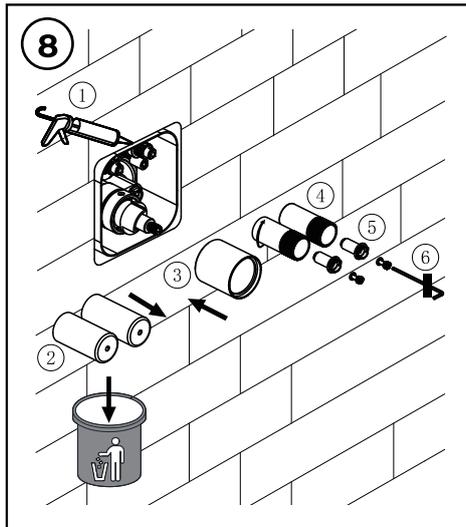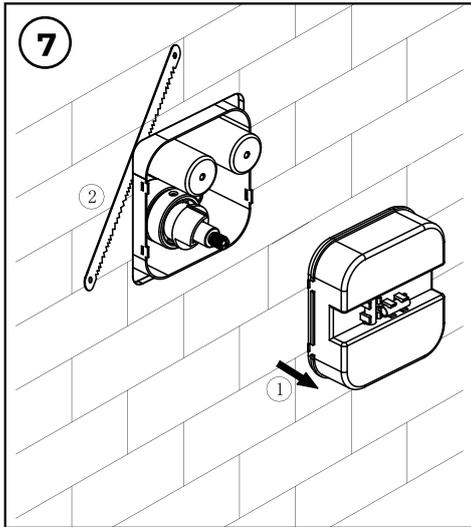

11.1

dirección de las 12 h

✓ YES

38°C

Gire el mando termostático utilizando un termómetro para medir la temperatura del agua que se está descargando. Cuando el mando del interruptor señale 38 °C, la temperatura del agua deberá ser de 38 °C. Si la temperatura del agua es de 38 °C pero el mando no apunta al indicador de 38 °C siga las instrucciones de 11.2. Vuelva a colocar el mando giratorio termostático. (Ajuste el indicador de temperatura del mando giratorio a 38 °C).







11.2






Apuntando en la dirección de las 12 h

✗ NO

✓ YES

dirección de las 12 h

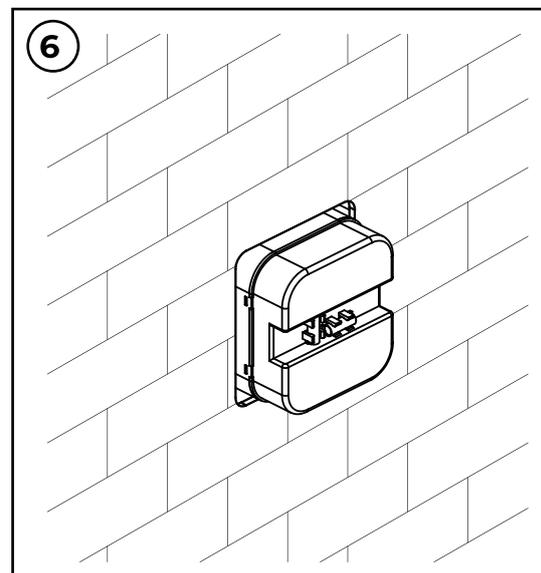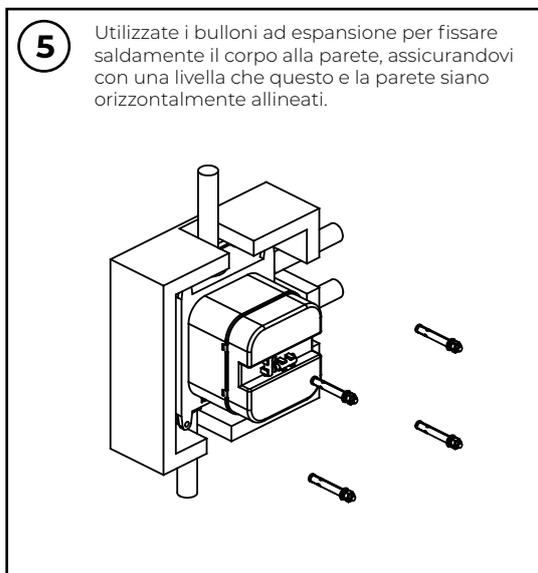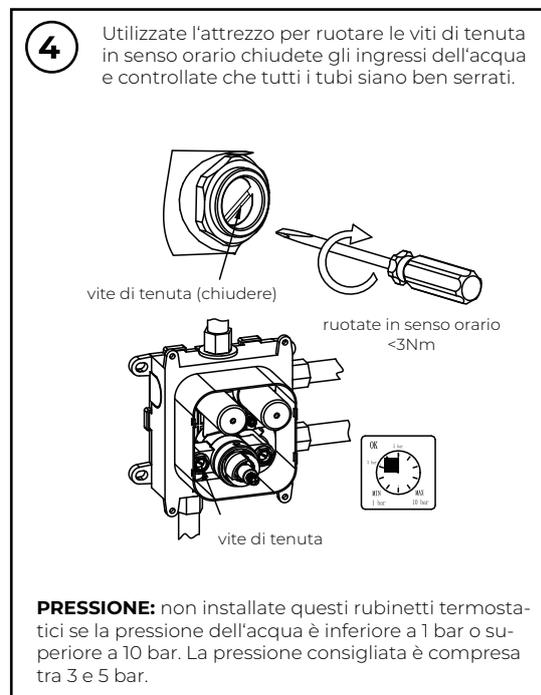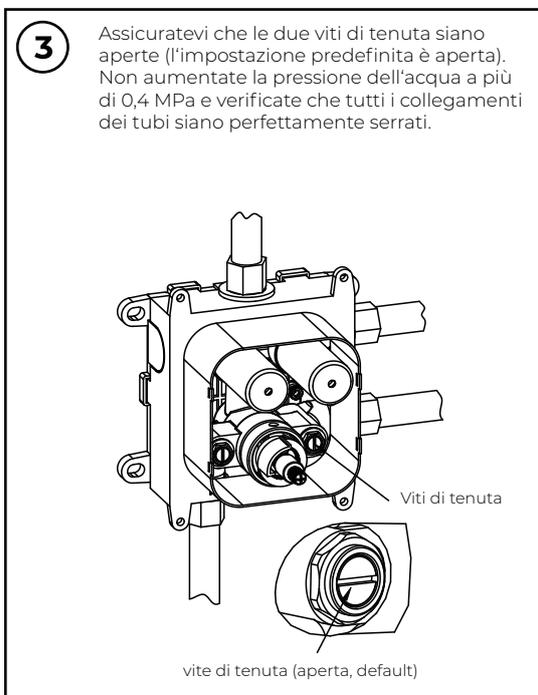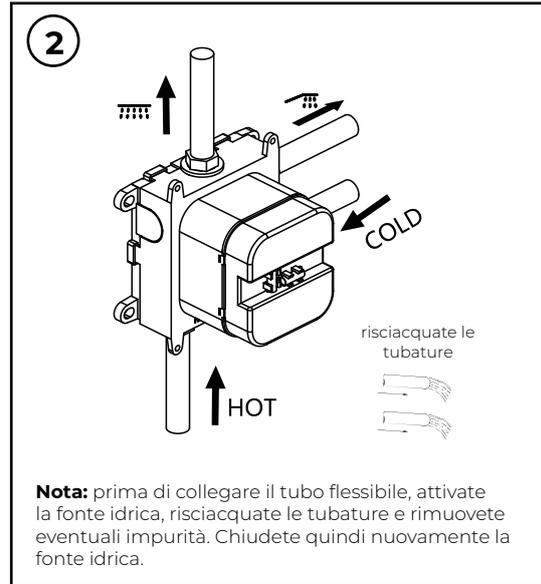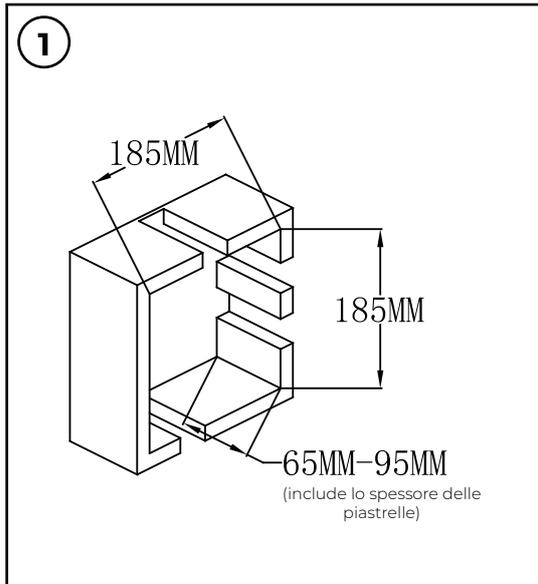

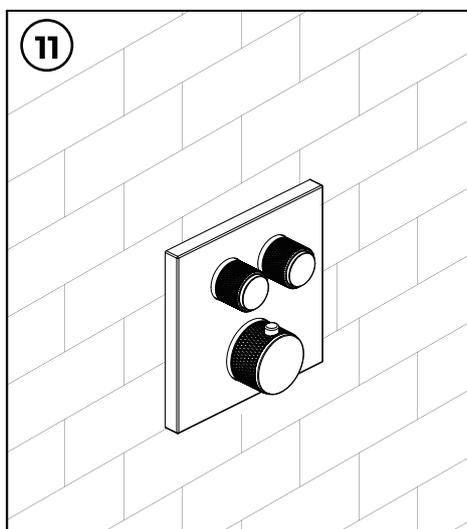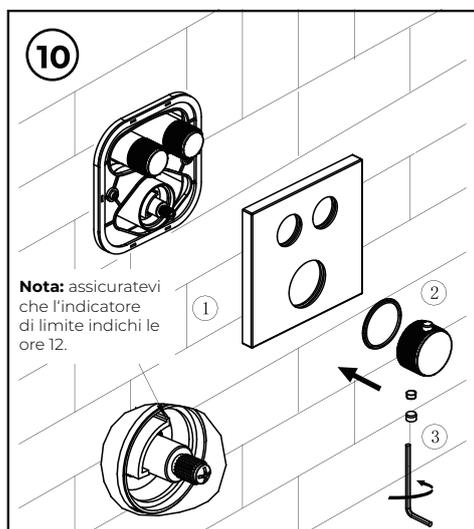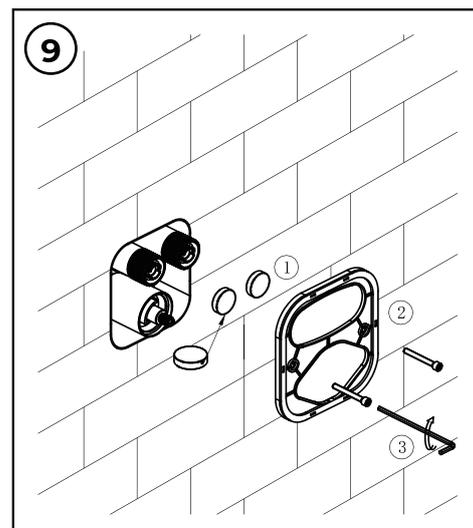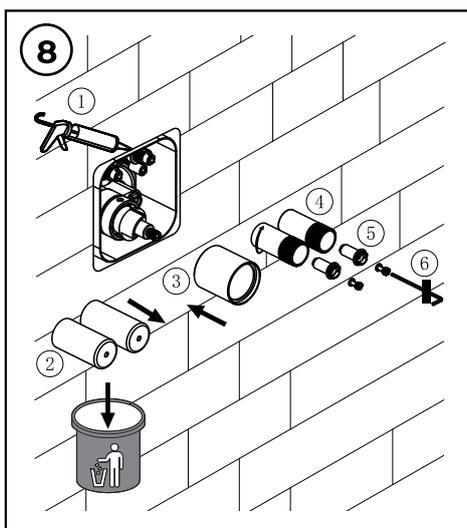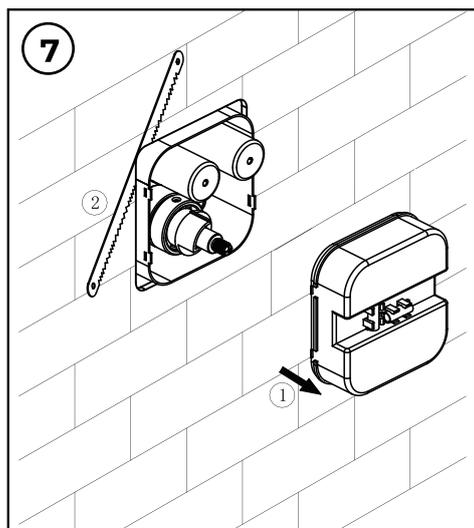

11.1

direzione ore 12

✓ YES

38°C







Ruotate la manopola termostatica utilizzando un termometro per misurare la temperatura dell'acqua in uscita. Quando la manopola del deviatore punta su 38 °C, la temperatura dell'acqua deve essere di 38 °C. Se la temperatura dell'acqua è di 38 °C ma la manopola non punta sull'indicatore 38 °C, seguite le istruzioni di cui al punto 11.2. Reinstallate la manopola termostatica. (Impostate l'indicatore di temperatura sulla manopola del deviatore su 38 °C).






11.2

Punta in direzione ore 12

✗ NO

direzione ore 12

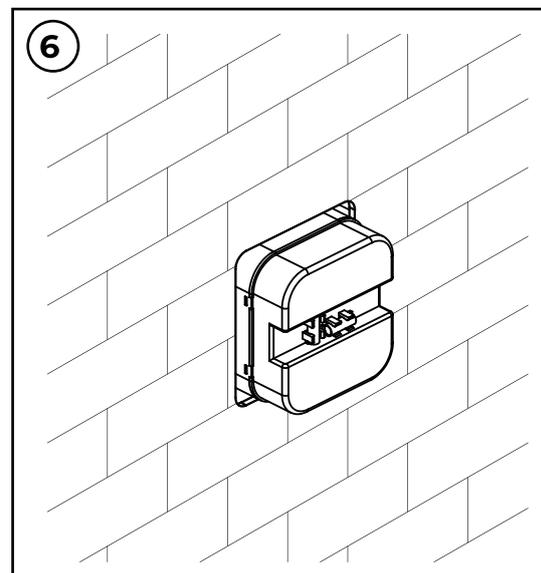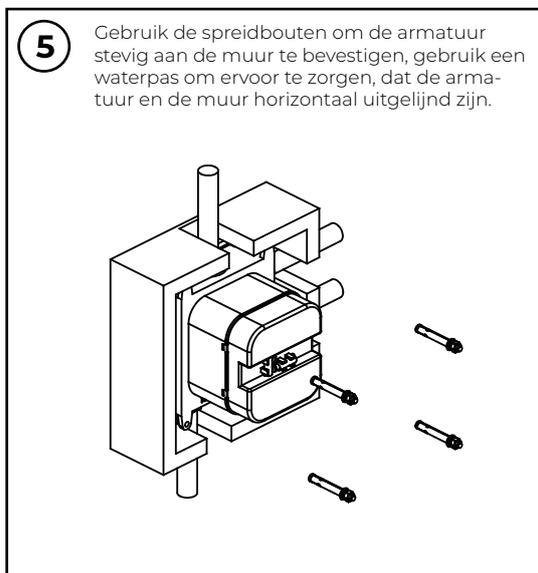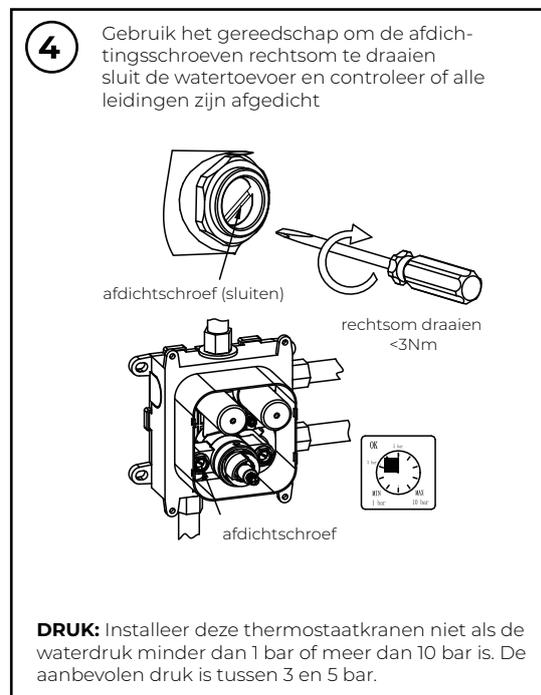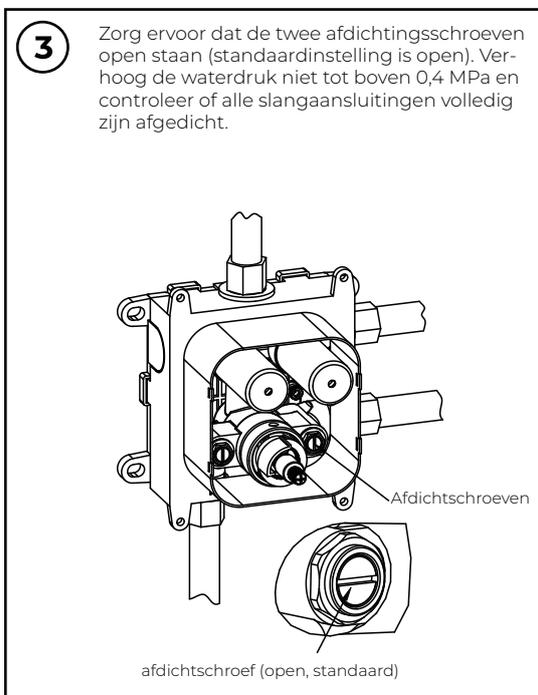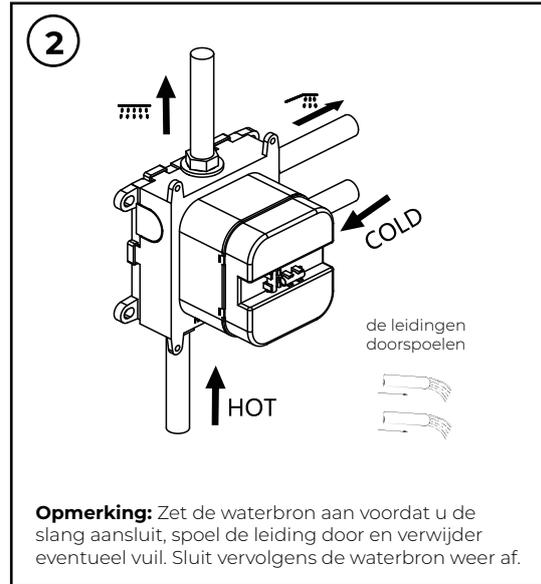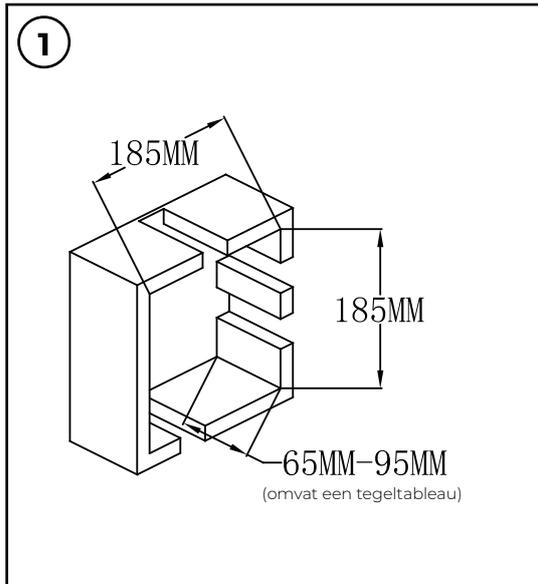

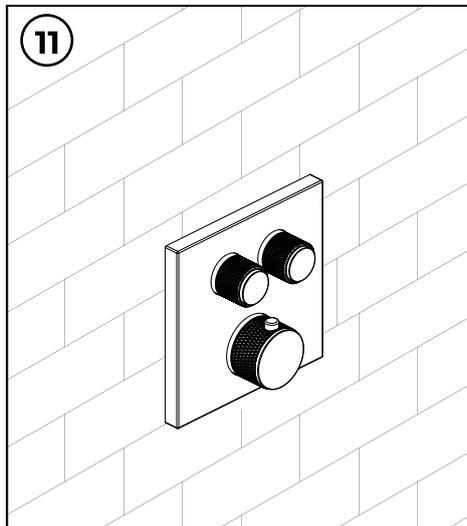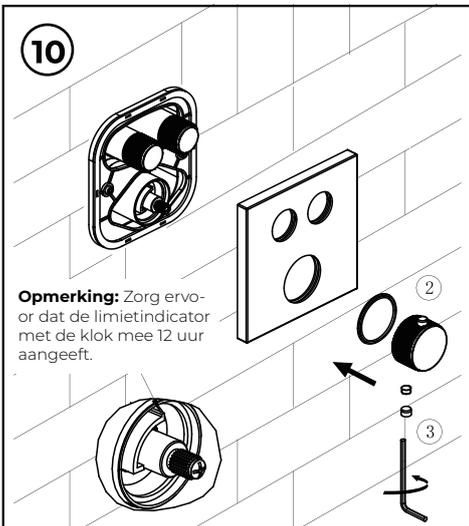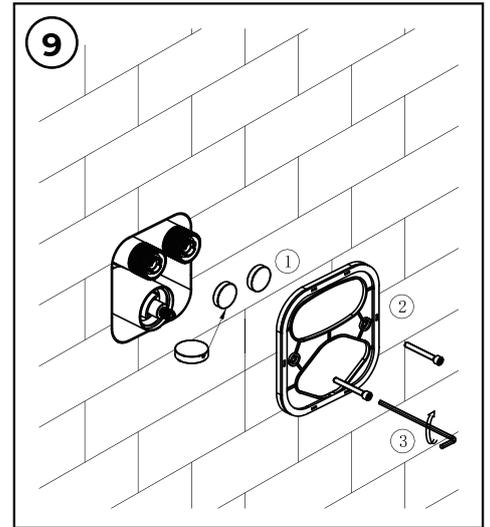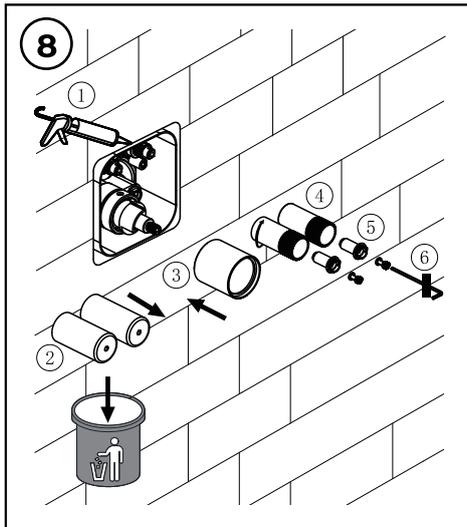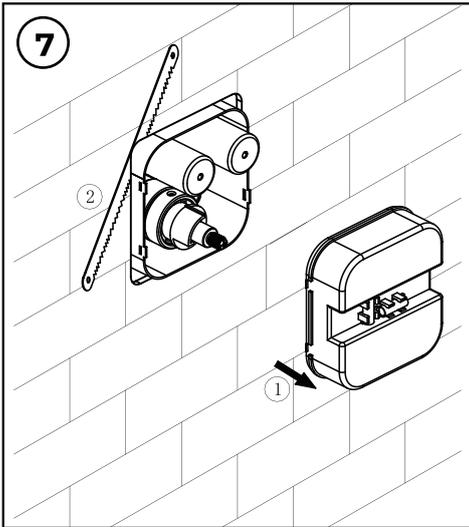

11.1

richting 12 uur

✓ YES

38°C







Draai aan de thermostaatknop en meet met een thermometer de temperatuur van het geloosde water. Als de knop van de schakelaar naar 38 °C wijst, moet de watertemperatuur 38 °C zijn. Als de watertemperatuur 38 °C is, maar de knop niet naar de 38 °C indicator wijst, volg dan de instructies in 11.2. Plaats de thermostatische draaiknop terug. (Zet de temperatuurindicator op de draaiknop op 38 °C).








11.2







Wijzend in de richting van 12 uur






X NO

richting 12 uur

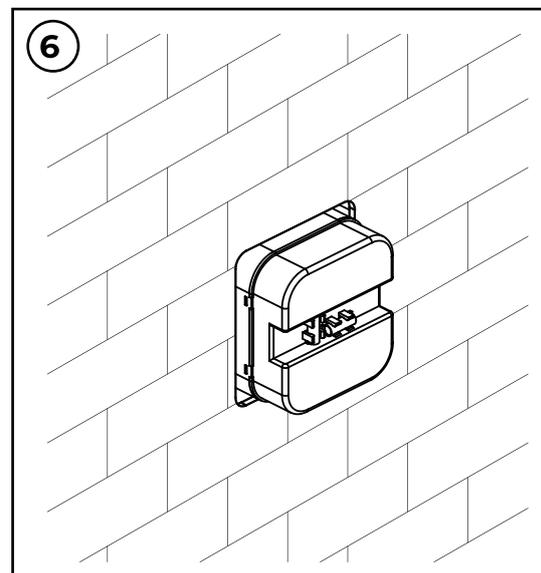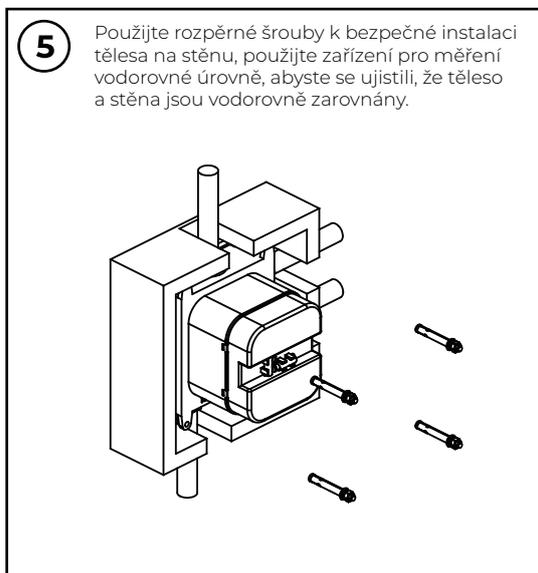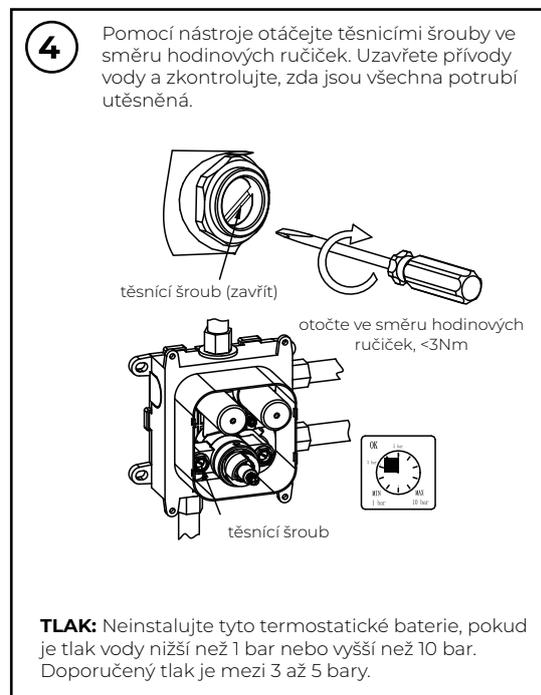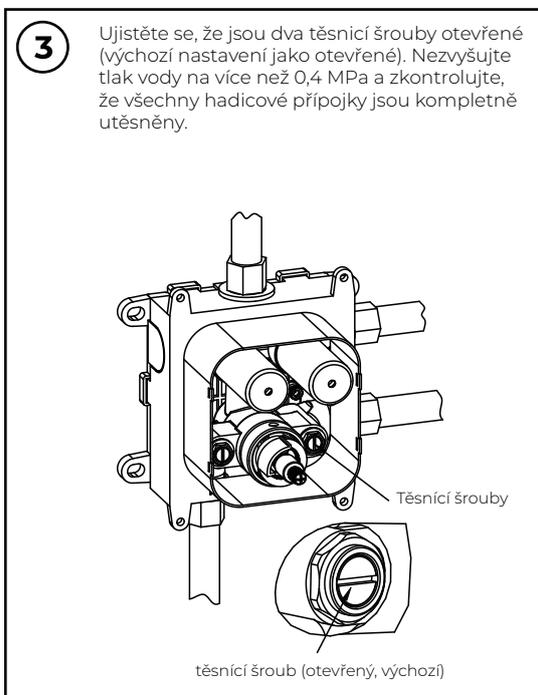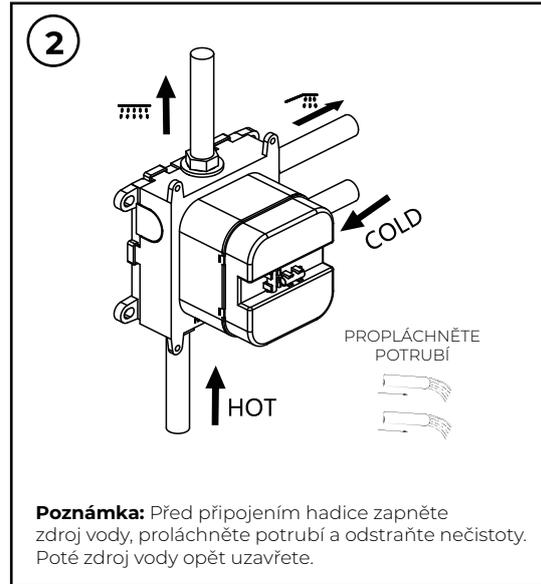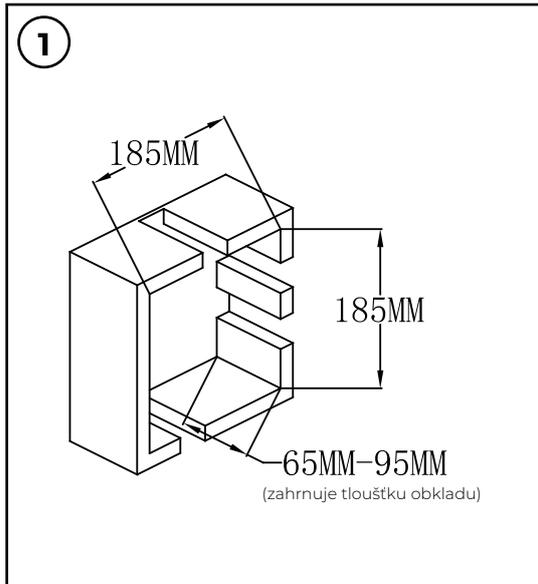

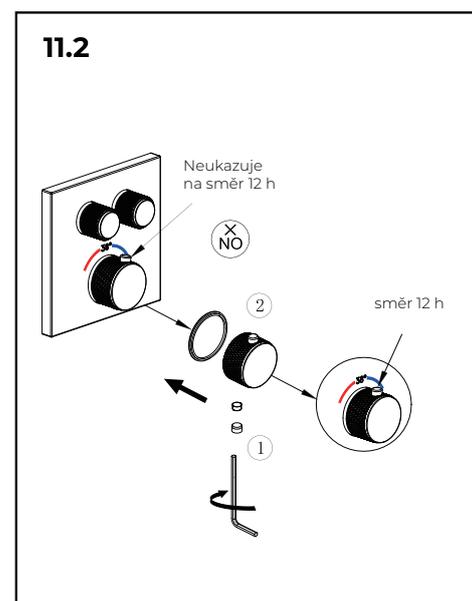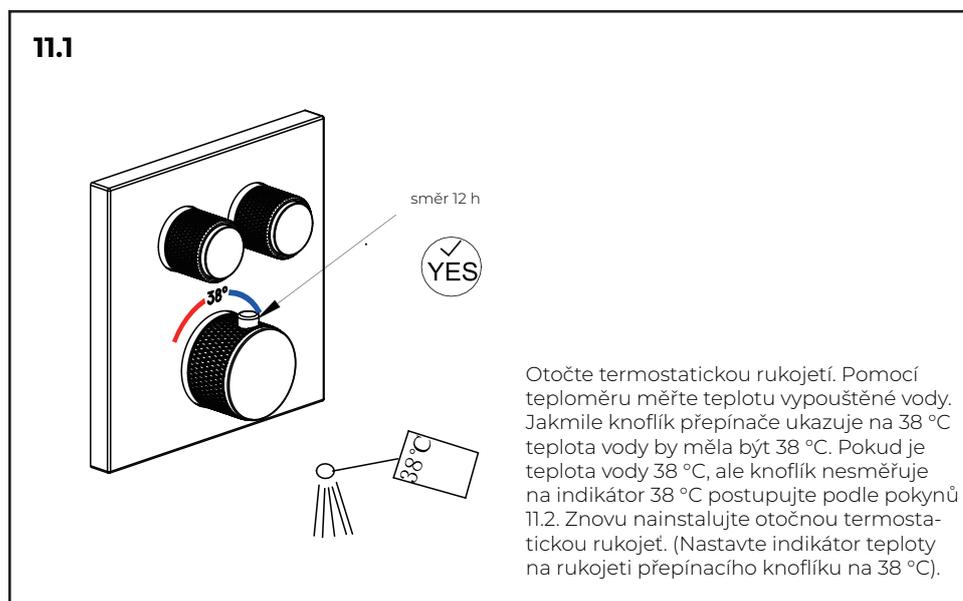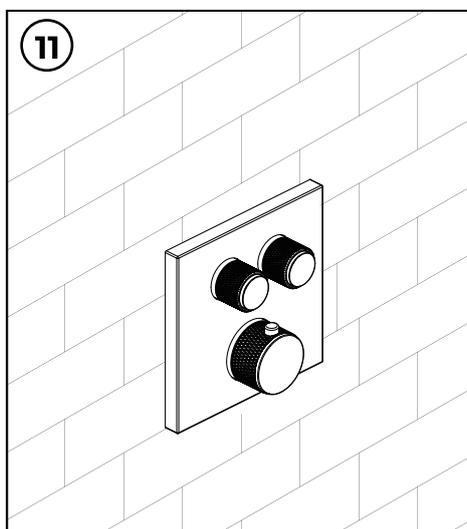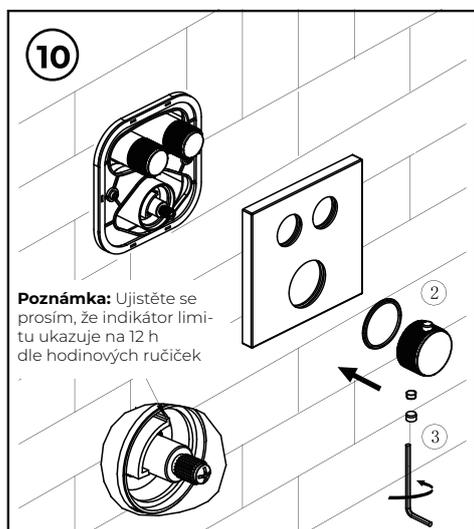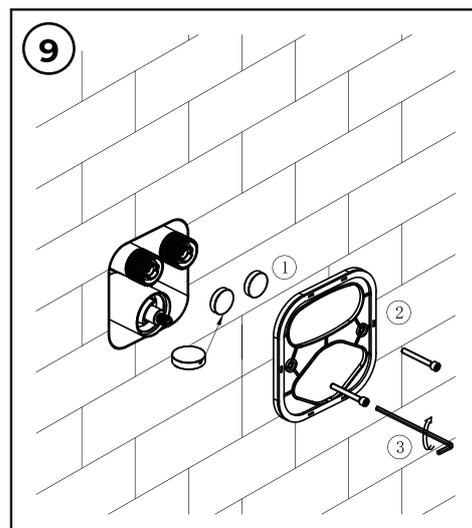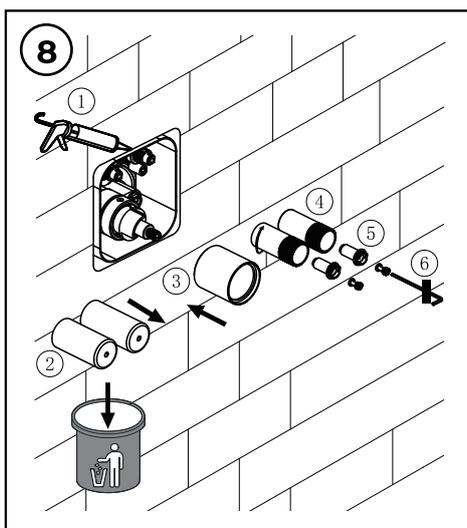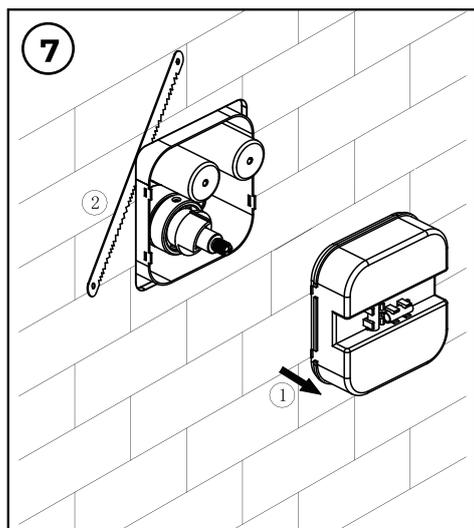

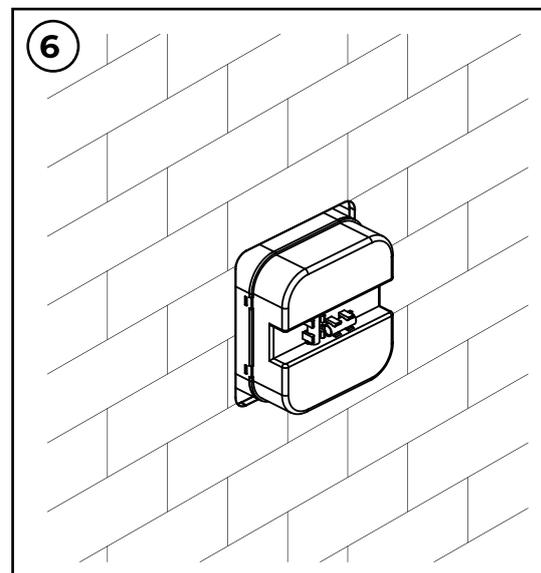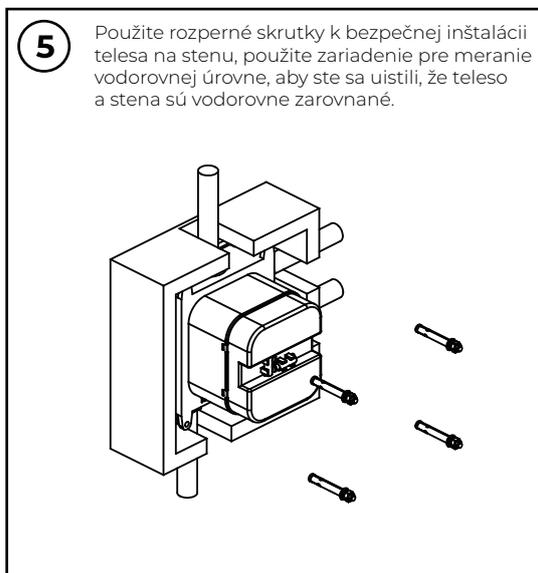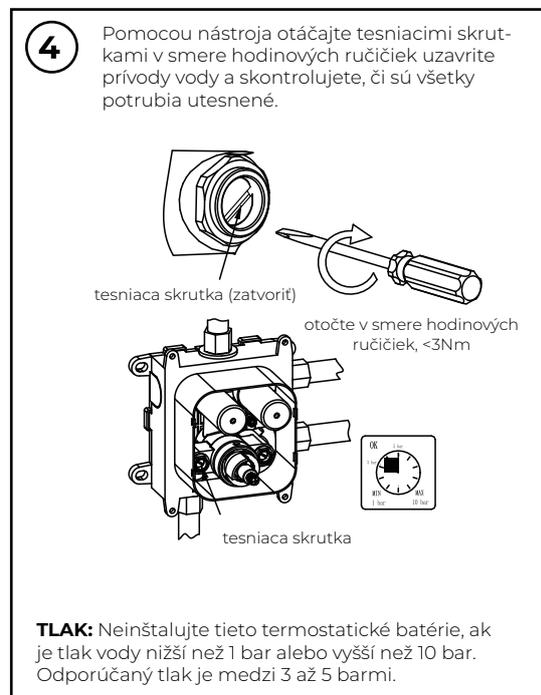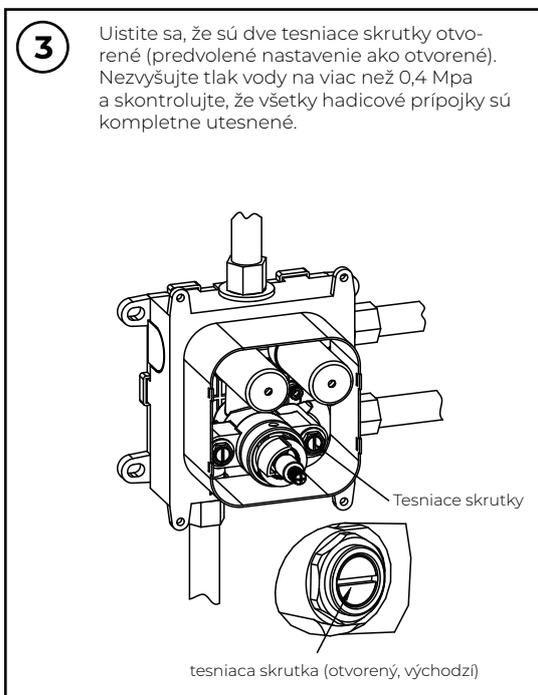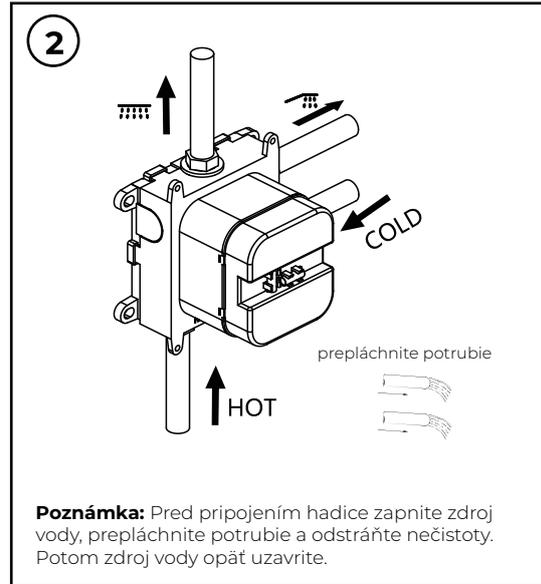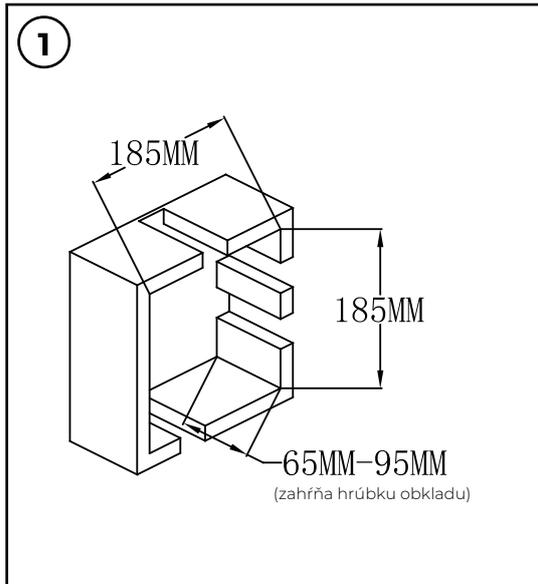

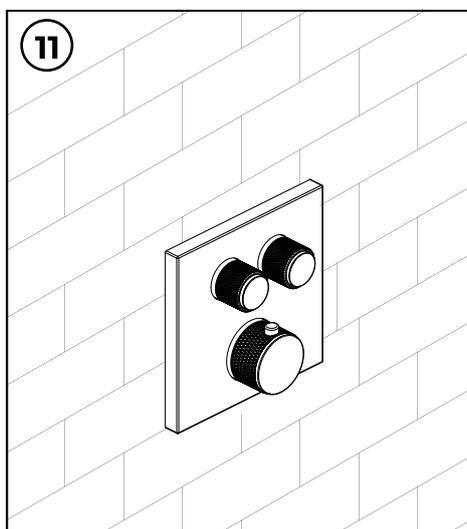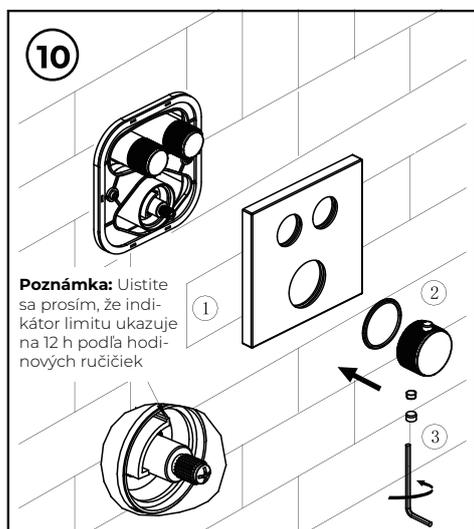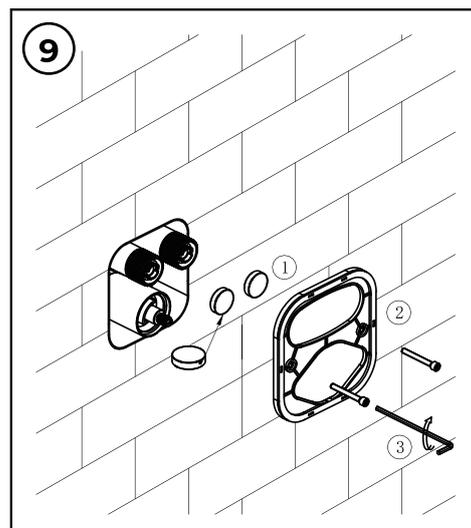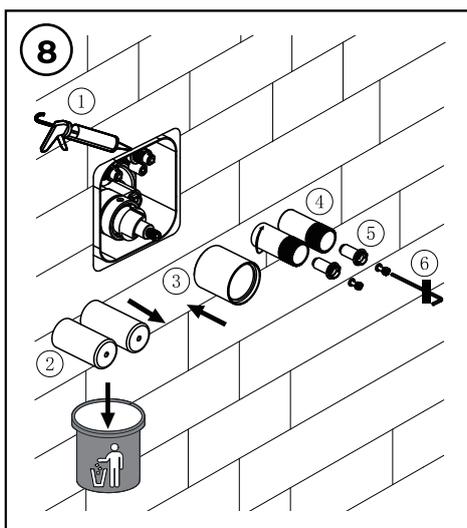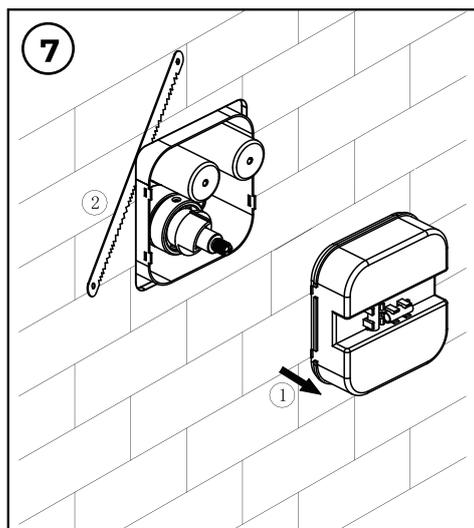

11.1

smer 12 h

✓ YES

38°C







Otočte termostatickou rukoväťou, pomocou teplomeru merajte teplotu vypustenej vody. Keď gombík prepínača ukazuje na 38 °C teplota vody by mala byť 38 °C. Ak je teplota vody 38 °C, ale gombík nesmeruje na indikátor 38 °C, postupujte podľa pokynov 11.2. Znovu nainštalujte otočnú termostatickú rukoväť. (Nastavte indikátor teploty na rukoväti prepínacieho gombíka na 38 °C).






11.2

Neukazuje na smer 12 h

✗ NO

smer 12 h

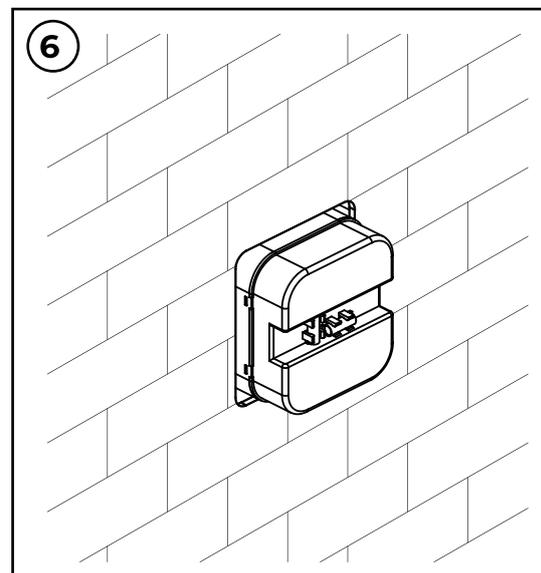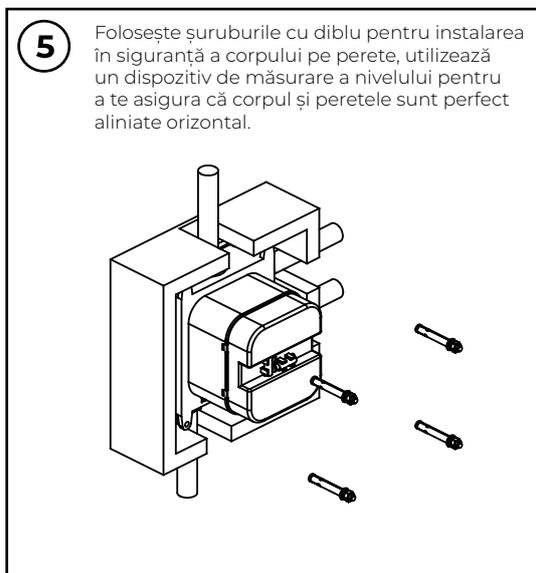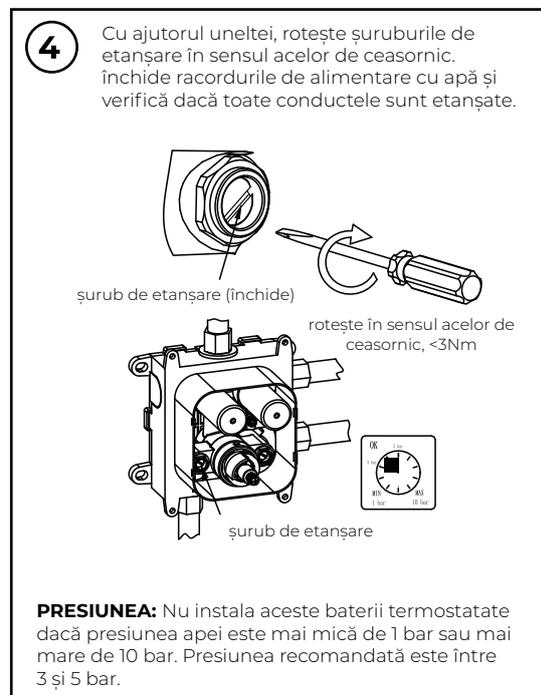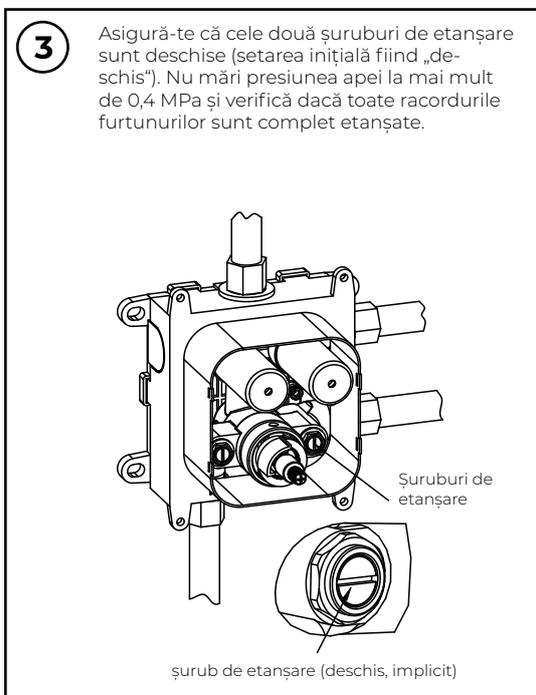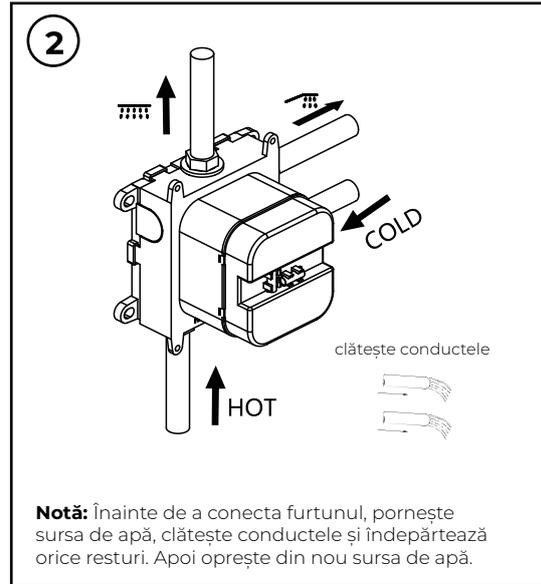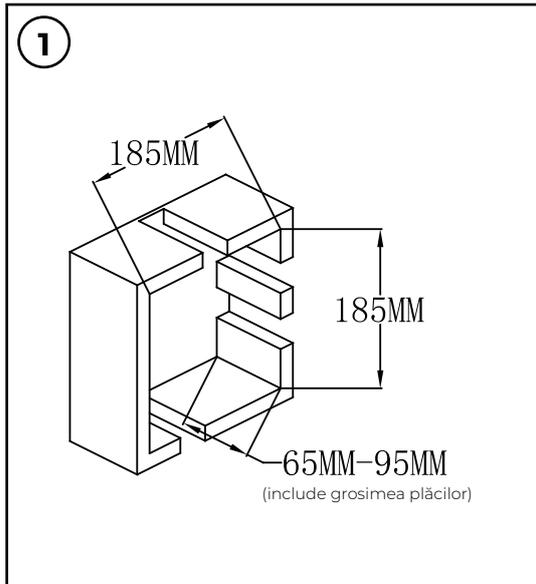

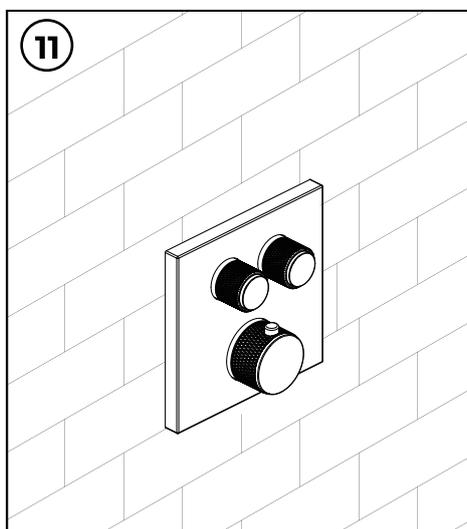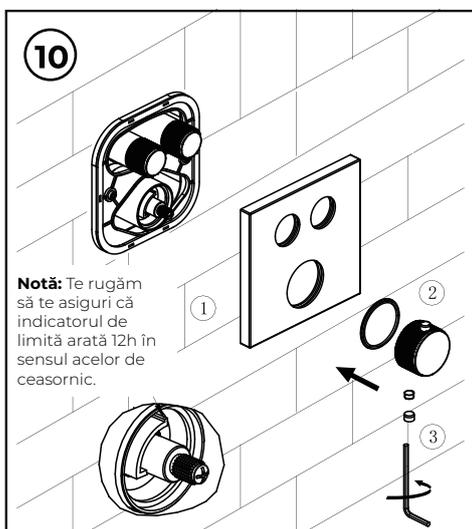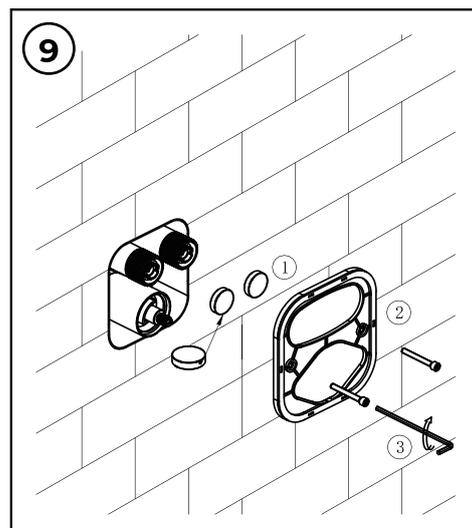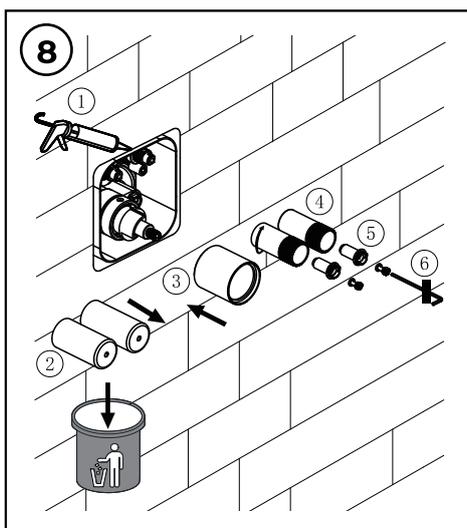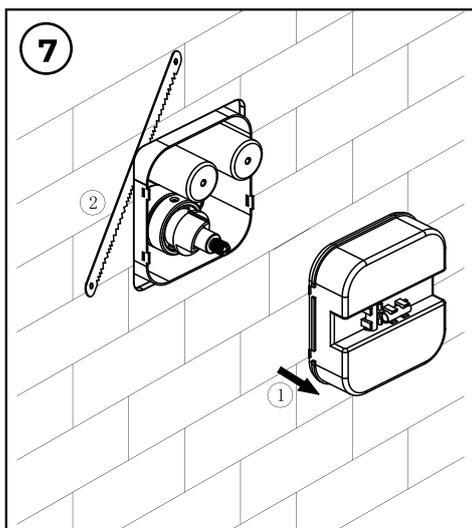

11.1

direcție 12 h

✓ YES

38°C

Rotește mânerul termostatic folosind un termometru pentru a măsura temperatura apei evacuate. Atunci când butonul comutatorului indică 38 °C, temperatura apei trebuie să fie de 38 °C. Dacă temperatura apei este de 38 °C, dar butonul nu este orientat spre indicatorul 38 °C, urmează instrucțiunile de la punctul 11.2. Reinstalează butonul rotativ termostatic. (Reglează indicatorul de temperatură de pe mânerul butonului de comutare la 38 °C).







11.2






Nu este îndreptat în direcția orei 12

X NO

direcție 12 h

✓ YES

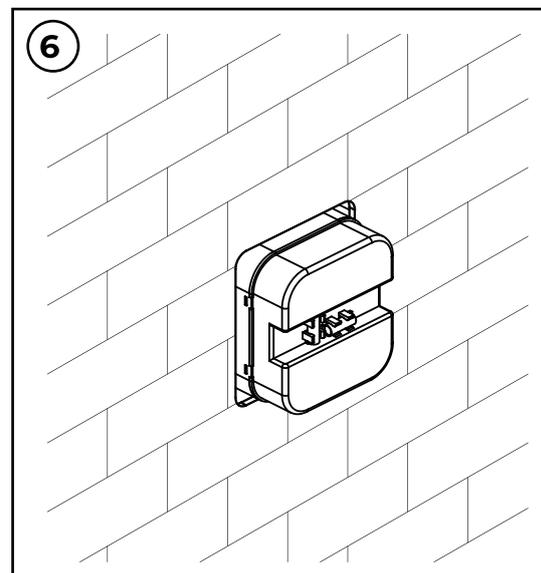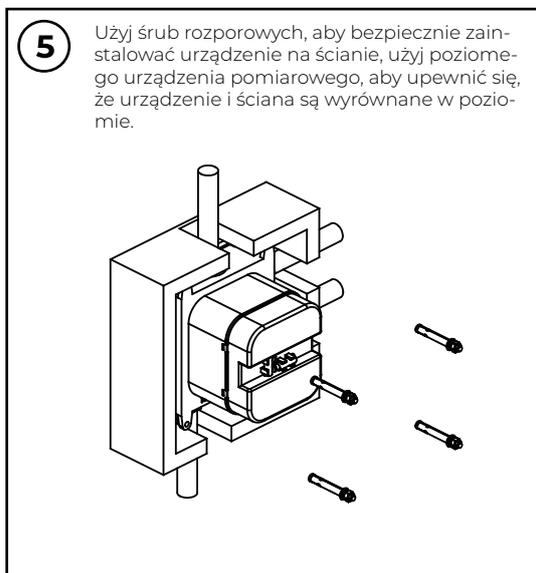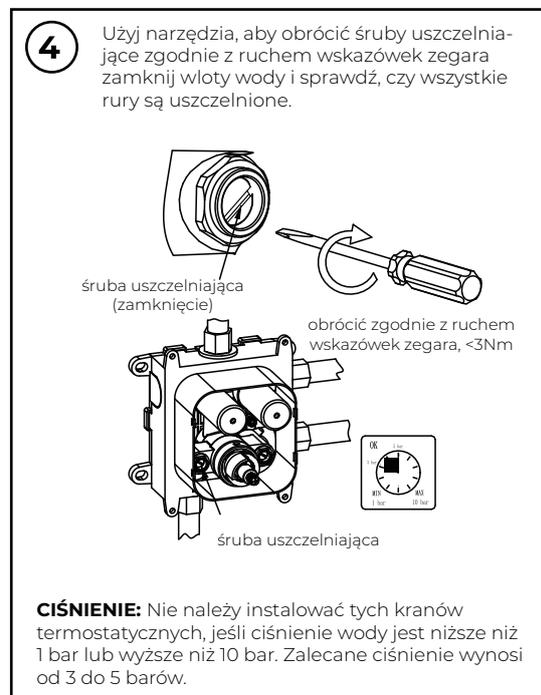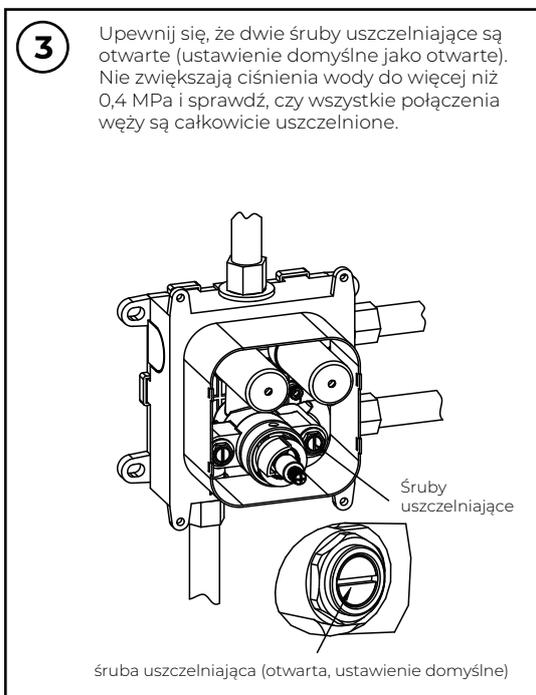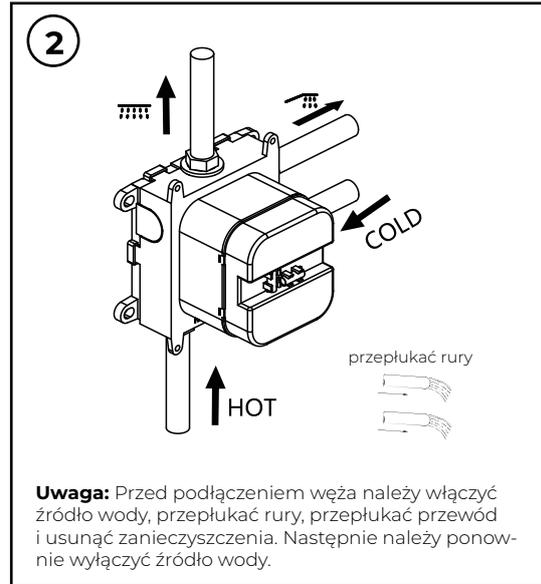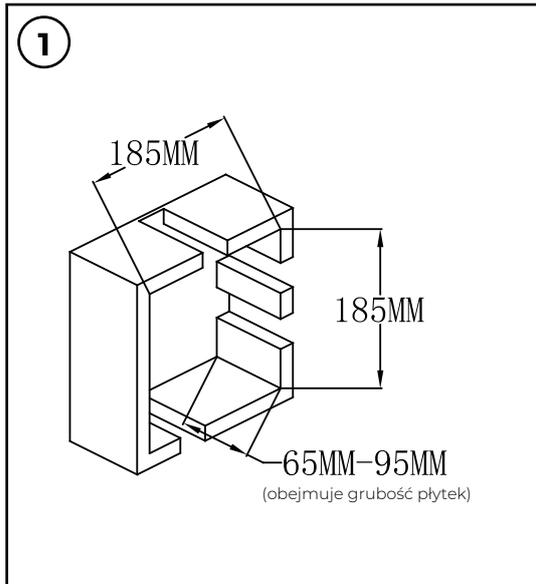

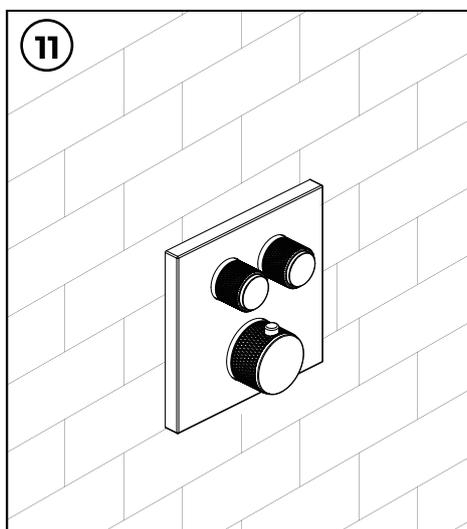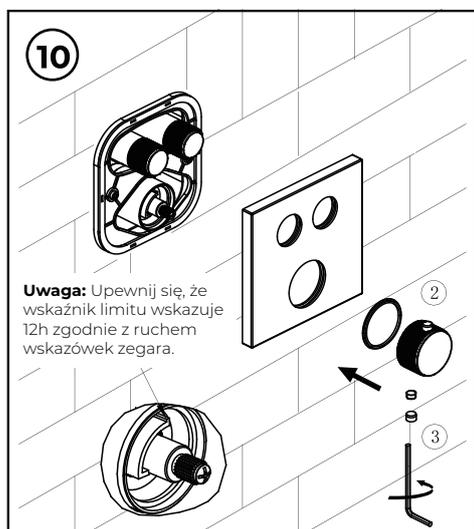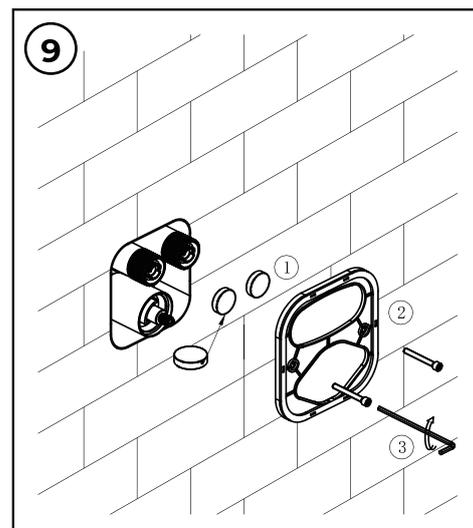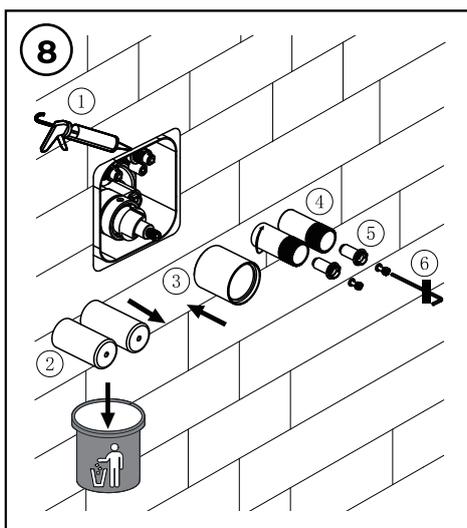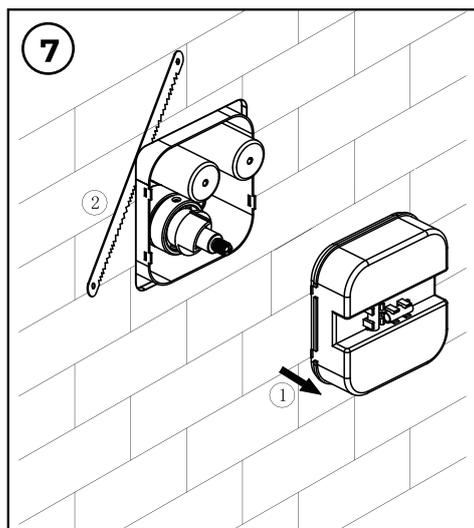

11.1

kierunek godziny 12

✓ YES

38°C

Przekręć pokrętkę termostatu za pomocą termometru, aby zmierzyć temperaturę wypuszczanej wody. Gdy pokrętko przełącznika wskazuje 38 °C, temperatura wody powinna wynosić 38 °C. Jeśli temperatura wody wynosi 38 °C, ale pokrętko nie wskazuje wskaźnika 38 °C, postępuj zgodnie z instrukcjami w punkcie 11.2. Ponownie zamontuj pokrętkę termostatu. (Ustaw wskaźnik temperatury na uchwycie pokrętki na 38 °C).

11.2

Nie wskazuje kierunku godziny 12

✗ NO

kierunek godziny 12

38°C